

POWERCAM

GUIA DE INSTALACION RAPIDA



DESCARGA LA APP

Escanee el código QR para instalar la aplicación, ya sea en Android a través de Google Play Store o en iOS a través de la App Store.



CONSEJOS DE PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN

Antes de conectar y operar su dispositivo, tenga en cuenta los siguientes consejos:

1. Asegúrese de que la unidad esté instalada en un entorno bien ventilado y libre de polvo.
2. Verifique antes de usar si el producto es para uso en interiores o exteriores.
3. Asegúrese de que las condiciones ambientales cumplan con las especificaciones de fábrica.
4. Golpes o sacudidas fuertes a la unidad pueden resultar en daños a la electrónica sensible dentro de la unidad.
5. La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del usuario.
6. En el uso del producto, debe cumplir estrictamente con las regulaciones de seguridad eléctrica de la nación y la región.
7. No conecte varios dispositivos a un solo adaptador de corriente. La sobrecarga puede causar sobrecalentamiento o un riesgo de incendio.
8. Asegúrese de que el enchufe esté firmemente conectado a la toma de corriente o al cable de red.
9. Si sale humo, olor o ruido del dispositivo, apague la alimentación de inmediato y desenchufe el cable de alimentación o el cable de red y contacte al centro de servicio técnico.

CONFIGURACION WEB DE CAMARA IP

1. Parámetro predeterminado:


Dirección IP predeterminada: 192.168.1.188

Usuario: admin

Contraseña: 123456

2. Configurar la dirección de red de su computadora:

- A. Conecte la cámara a su router mediante un cable de red.
- B. Abra su navegador web (compatible con Chrome).
- C. Ingrese la dirección IP de la cámara (192.168.1.188).
- D. En la página de inicio de sesión, ingrese el usuario y la contraseña.
- E. Luego, haga clic en "Iniciar sesión" para acceder a la página de configuración de los parámetros de su cámara.

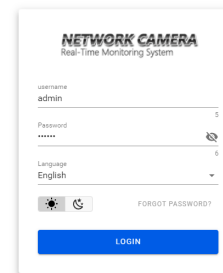


3. Configuración de los parámetros de la cámara:


- A. Una vez ingrese a la configuración de su cámara, podrá gestionar varios parámetros, como los de conexión, calidad de video y sonido, transmisión, posiciones de la cámara, reinicio y restauración de los valores de fábrica, entre otros.
- B. Para obtener más información detallada acerca de la configuración de los parámetros de su cámara, diríjase a nuestro sitio web: www.powercam.net

CONFIGURACION VIA LAN DESDE LA APP


1. Instale SECVIEW en tu dispositivo móvil.
2. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red que la cámara. 
3. Agregue manualmente la cámara como un nuevo dispositivo IP.

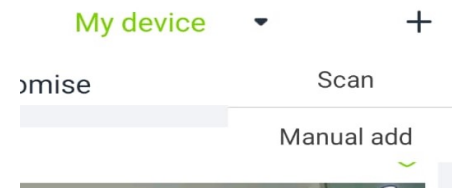

4. Busque las cámaras que desea agregar a través de la conexión LAN.

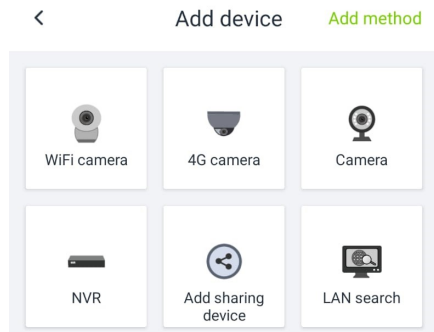

5. Aparecerá una lista de las cámaras que estén dentro de la misma red que su dispositivo móvil. Seleccione las cámaras que desee agregar.

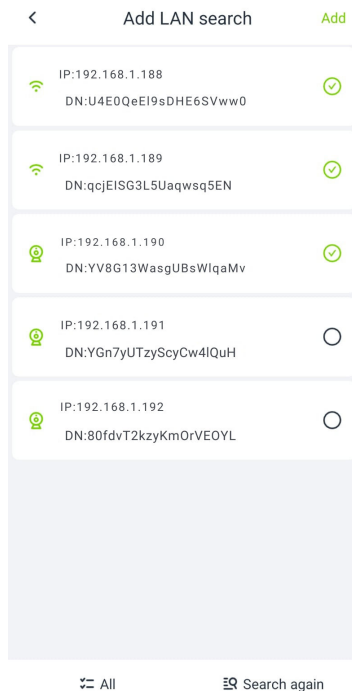

CONFIGURACION VIA WIFI DESDE LA APP

Para conectar un dispositivo inteligente a la red WiFi mediante conexión rápida:

1. Asegúrese de que el dispositivo esté listo para la sincronización de red. (Escuchará un "Beep" al encenderlo después de la configuración inicial o un reinicio).
2. Seleccione la opción de conexión rápida en la aplicación, ingrese la contraseña de su red WiFi y confirme.
3. Escanee el código QR apuntando el dispositivo a su cámara, aproximadamente a 20 cm de distancia.
4. Una vez que escuche el "Beep" del dispositivo, espere la confirmación de la conexión exitosa en la aplicación y finalice el proceso.

CONFIGURACIONES RAPIDAS

BLUETOOTH:

1. Asegúrese de que el dispositivo móvil y su cámara esté encendido y en modo de emparejamiento.
2. Al añadir un nuevo dispositivo, si están conectados a la misma red WiFi, aparecerán el nombre o el número de serie de las cámaras disponibles.
3. La cámara se conectará automáticamente a su dispositivo móvil.

CODIGO QR:

1. La manera más sencilla de emparejar su cámara IP es escaneando el código QR que se encuentra en el cuerpo de la cámara. (Tenga en cuenta que no todos los modelos cuentan con esta opción).

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo compartir dispositivos?

1. Vaya a la interfaz de video en vivo.
2. Seleccione "Configuración" en la esquina superior derecha y elija "Compartir dispositivo".
3. Añada el número de teléfono o correo electrónico del usuario, seleccione los días y horarios de acceso, y finalice el proceso.

¿Cómo cambiar el entorno de red?

1. Utilice un pin para mantener presionado el orificio de reinicio (RESET) en la parte trasera durante aproximadamente 6 segundos. Al escuchar el "Beep", suelte el pin.
2. Luego, reinicie el dispositivo y configure la nueva conexión de red.

¿Cómo almacena el video la cámara?

La cámara (algunos modelos lo permiten) admite tarjetas SD en formato EXFAT o FAT32, con una velocidad mínima de Clase 6 o Clase 10, y soporta hasta 128 GB. Cuando la tarjeta SD esté llena, la cámara eliminará automáticamente los videos más antiguos y reutilizará el espacio para nuevos videos.